


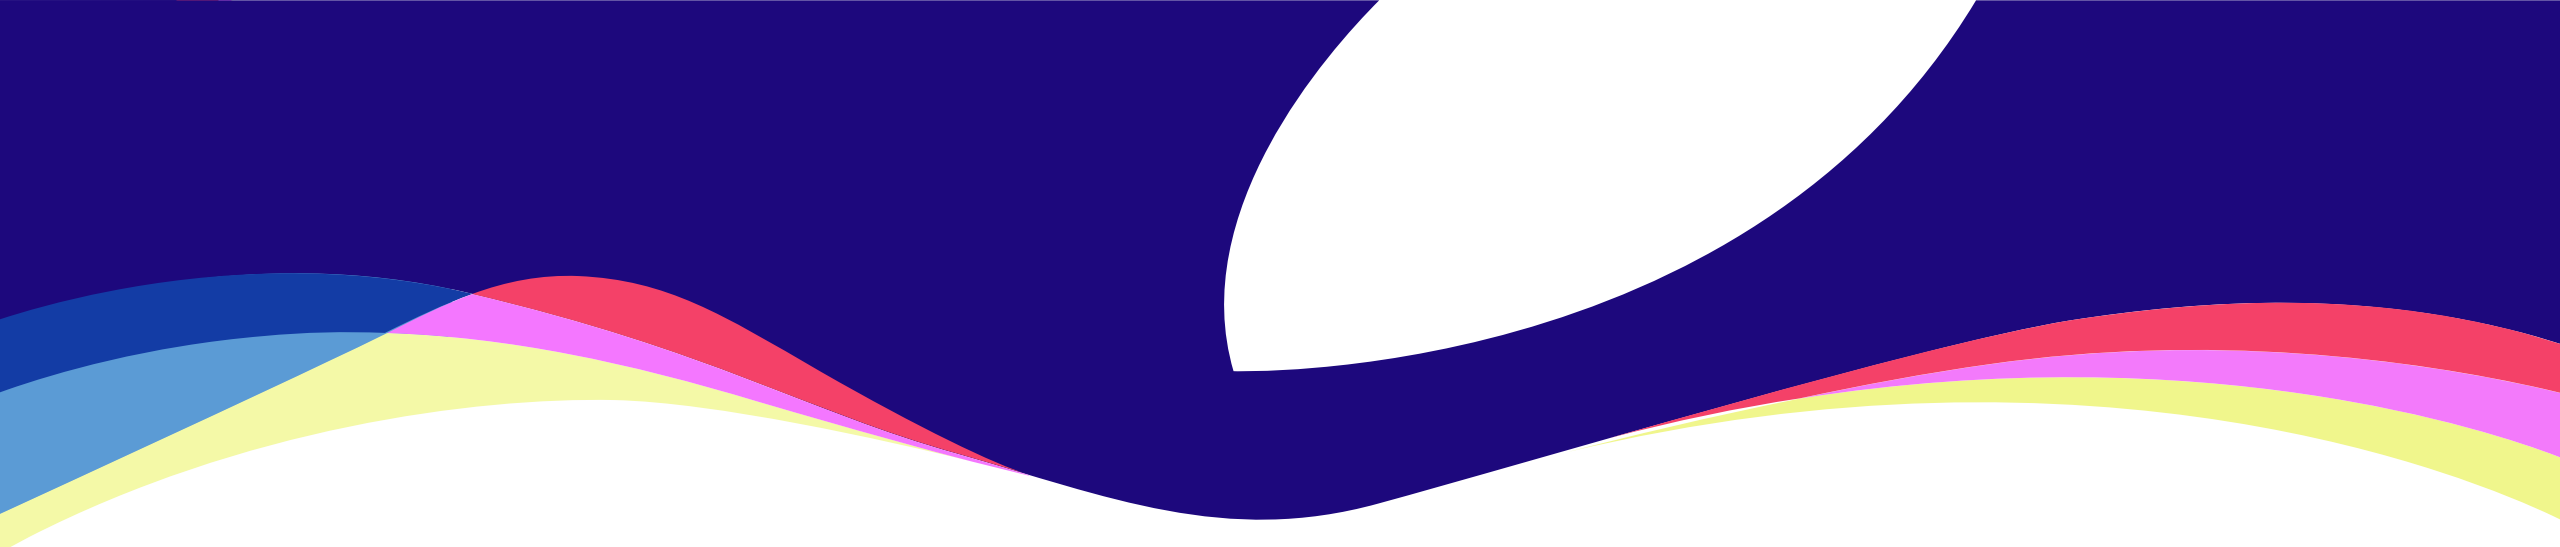

Широкоформатный ручной струйный принтер серии B80

Руководство пользователя

目录

ONTENT

- 1 1 Ответы на часто задаваемые вопросы
- 2 2 Использование и обслуживание продукта
- 3 3 Заправка струйных картриджей

1

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Каков максимальный размер печати?

Ответ: Максимальная высота печати – 97 мм;
максимальная длина печати – 2,1 метра.

В одно поле печати можно ввести до 40 строк.

Вопрос 2: Каков вес устройства?

Ответ: 1.25 кг (с батареей)

Вопрос 3: Возможно использование только одного чернильного картриджа?

Ответ: Вы можете использовать неограниченное число картриджей при условии, что они правильно подключаются.

Вопрос 4: На каких материалах можно печатать?

Ответ: Картон, дерево, гипсокартон, ДВП и другие материалы.

Вопрос 5: Каков объем памяти маркиратора?

Ответ: По умолчанию доступно 8 Гб.

Вопрос 6: Какие чернила используются в картриджах?

Ответ: Чернила на водной основе.

Вопрос 7: Доступна ли цветная печать?

Ответ: Доступные цвета: черный, синий, красный, желтый.

Вопрос 8: Струйные маркираторы Bentsai работают только с оригинальными картриджами?

Ответ: Маркиратор может работать только с картриджами, произведенными нашей компанией. Другие производители не поддерживаются.

Вопрос 9: Сколько длится зарядка маркиратора?

Ответ: Используя оригинальный адаптер питания, всего 3,5 часа. Полного заряда хватит на 4 часа непрерывной печати.

Вопрос 10: Можно ли печатать штрих-код и QR-код?

Ответ: Да, можно. Марикратор поддерживает печать этих элементов.

Вопрос 11: Могу ли я вставить или вынуть чернильный картридж, когда маркиратор включен?

Ответ: Да, портативный широкоформатный принтер автоматически обнаружит картридж.

Вопрос 12: Каков гарантийный срок маркиратора и чернильного картриджа?

Ответ: Гарантийный срок на портативный широкоформатный принтер - 1 год ;

На картридж гарантия не распространяется;

Подробные сведения о гарантии см. в описании гарантии.

Вопрос 13: Как долго можно хранить картридж после печати?

Ответ: При нормальной температуре картридж хранится более 2-х лет, он водонепроницаем.

Вопрос 14: Можно ли установить другие шрифты для использования?

Ответ: Маркиратор поддерживает импорт шрифтов TTF.

Вопрос 15: На сколько хватит чернильного картриджа?

Ответ: Срок службы картриджа с чернилами зависит от размера печатаемого шрифта. Чернильный картридж перезаряжаем.
Примерный расход чернил приведен в таблице:

Категори я	Высота	grayscale	Количество слов, которое можно напечатать	Цена
Крупноси мвольны й	97mm	10	Около 5089	¥ 0.024
Крупноси мвольны й	97mm	7	Около 7591	¥ 0.016

Вопрос 16: На что следует обращать внимание при печати картинок?

Ответ: При печати изображений особое внимание уделяется формату и размеру:

1. Принтер распознает изображения только в формате png, bmp, jpeg;
2. Размер напечатанного изображения не может превышать 12800 * 566 пикселей ;
3. Имя файла изображения должно содержать только буквы и цифры;
4. Снимки необходимо импортировать в принтер. Подробное описание работы см. в прикрепленном видео!

Вопрос 17: Что делать, если на отпечатке есть тонкая белая линия?

Ответ: Чтобы решить эту проблему, предпримите следующие действия :

1. Промокните остатки чернил с поверхности сопла бумажной салфеткой.
2. Заткните наконечник зажима и встряхните им вверх-вниз.
3. Войдите в интерфейс обслуживания устройства пользовательского интерфейса и нажмите «Очистка сопла».

Если ничто не помогает, замените чернильный картридж перед использованием!

Вопрос 18: Как долго длится срок доставки товара?

Ответ: Срок поставки принтера и картриджа с черными чернилами - 3 рабочих дня;
7 рабочих дней для цветных картриджей ;

Вопрос 19: Могу ли я подключить свой компьютер для передачи данных?

Ответ: В настоящее время данные не могут быть переданы через компьютер, но могут быть импортированы через флешку.

Вопрос 20: Сколько чернил заливается за раз?

Ответ: За раз заливается около 25 г чернил

Примечание: Принтер скажет, когда заправить чернильный картридж.

Вопрос 21: Сколько раз можно перезакрепить чернила?

Ответ: Это напрямую зависит от условий использования и объемов маркировки. Картриджи с чернилами являются изнашиваемыми деталями.

Вопрос 22: Нужно ли устанавливать картриджи по порядку?

Ответ: Рекомендуется устанавливать картриджи с чернилами по порядку, чтобы уменьшить количество стыков.

Вопрос 23: Необходимо ли заменять чип шифрования при добавлении чернил?

Ответ: Когда чернильный картридж израсходован, появится сообщение о необходимости добавления чернил и замены чипа шифрования.

Вопрос 24: Появляются тонкие белые линии при печати?

Ответ: Протрите поверхность сопла чистой тканью.

Вопрос 25: Можно ли модифицировать рамку позиционирования?

Ответ: 680 мм – стандартная поставка. 880, 1080, 1480 мм –опционально.

② Использование и обслуживание продукта

➤ Использование продукта

BENTSAI




1. Перед использованием протрите поверхность сопла.
2. Обратите внимание на ориентацию позиционирующей рамки
3. Перемещайте принтер как можно осторожнее, ни быстро ни медленно

Пигментные чернила на водной основе:

Чернила подходят для пористых впитывающих материалов. Состав, обладая водонепроницаемыми свойствами, проникает через верхний слой материала и надежно фиксируется там.


➤ Горизонтальная стыковка печати

Сопло 4
Сопло 3
Сопло 2
Сопло 1

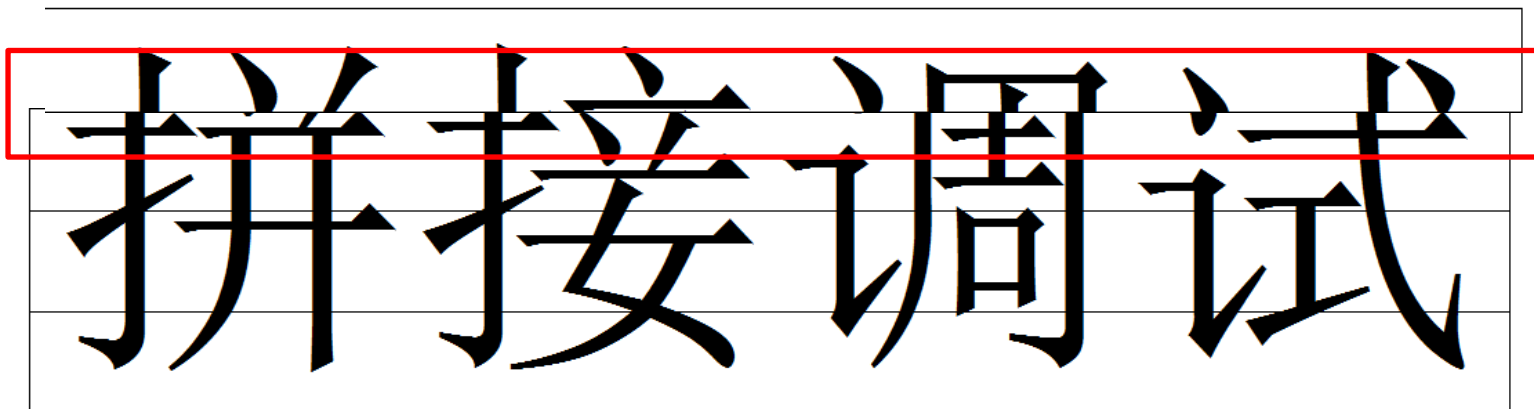

На приведенном выше рисунке видно, что печать, производимая соплом 4 смещена вправо. С помощью штангенциркуля измерено, что смещение составляет 1 мм.

Вы можете войти в интерфейс слева через системные настройки -> настройки чернильного картриджа -> настройки параметров чернильного картриджа и установить смещение сопла 4 влево на 1 мм. Одно нажатие на стрелку = смещению на 0.1 мм.

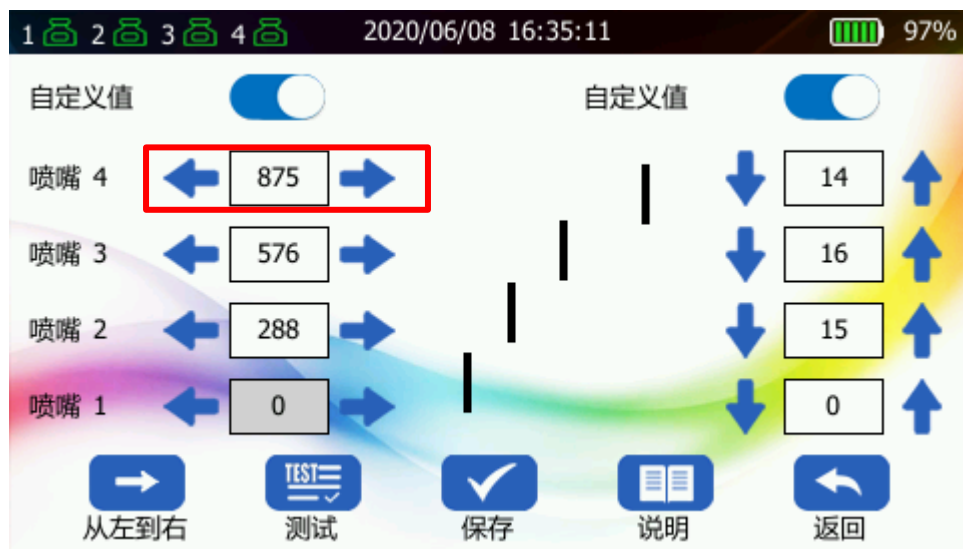

➤ Вертикальная стыковка печати

Nozzle 4
Nozzle 3
Nozzle 2
Nozzle 1



Мазки сопла 2 и 3 смещены. Настройка производится аналогично предыдущему слайду. Одно нажатие на вертикальную стрелку смещает сопло на 0.1 мм.



Этапы заправки картриджей с

③ чернилами

1. Добавление чернил

BENTSAI



Поместите емкость с чернилами под чернильный картридж и вставьте ее в отверстие чернильного картриджа; Переверните ёмкость и картридж так, чтобы емкость с чернилами находилась над картриджем. Нажмите на емкость с чернилами как на шприц до упора.

2. Забор воздуха


BENTSAI




Поршень шприца сначала прижимают ко дну, вставляют иглу в исходное отверстие для чернил, затем вытягивают поршень и наблюдают за потоком чернил. Обычно при полном всасывании воздуха выходит около 0,5 мл чернил.

3. Замена чипа шифрования

BENTSAI

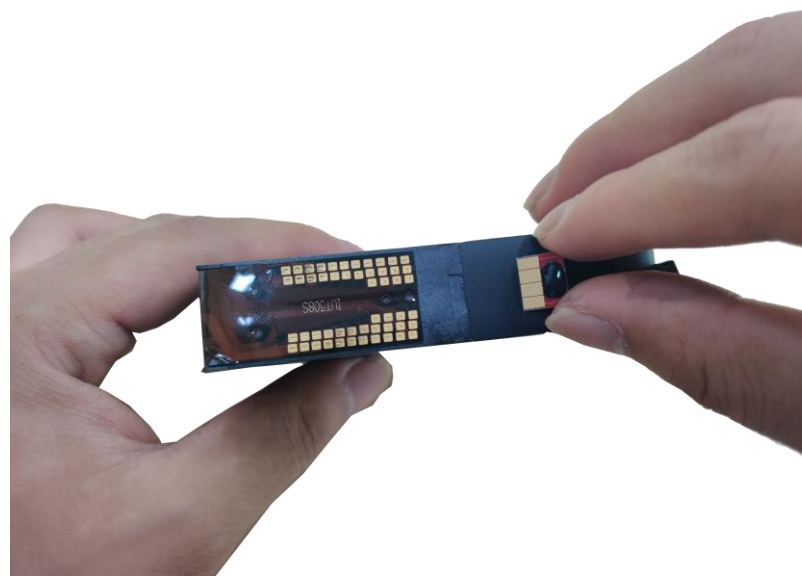

Сначала извлеките оригинальный чип шифрования с помощью острого инструмента, а затем вставьте новый чип шифрования в исходное положение.

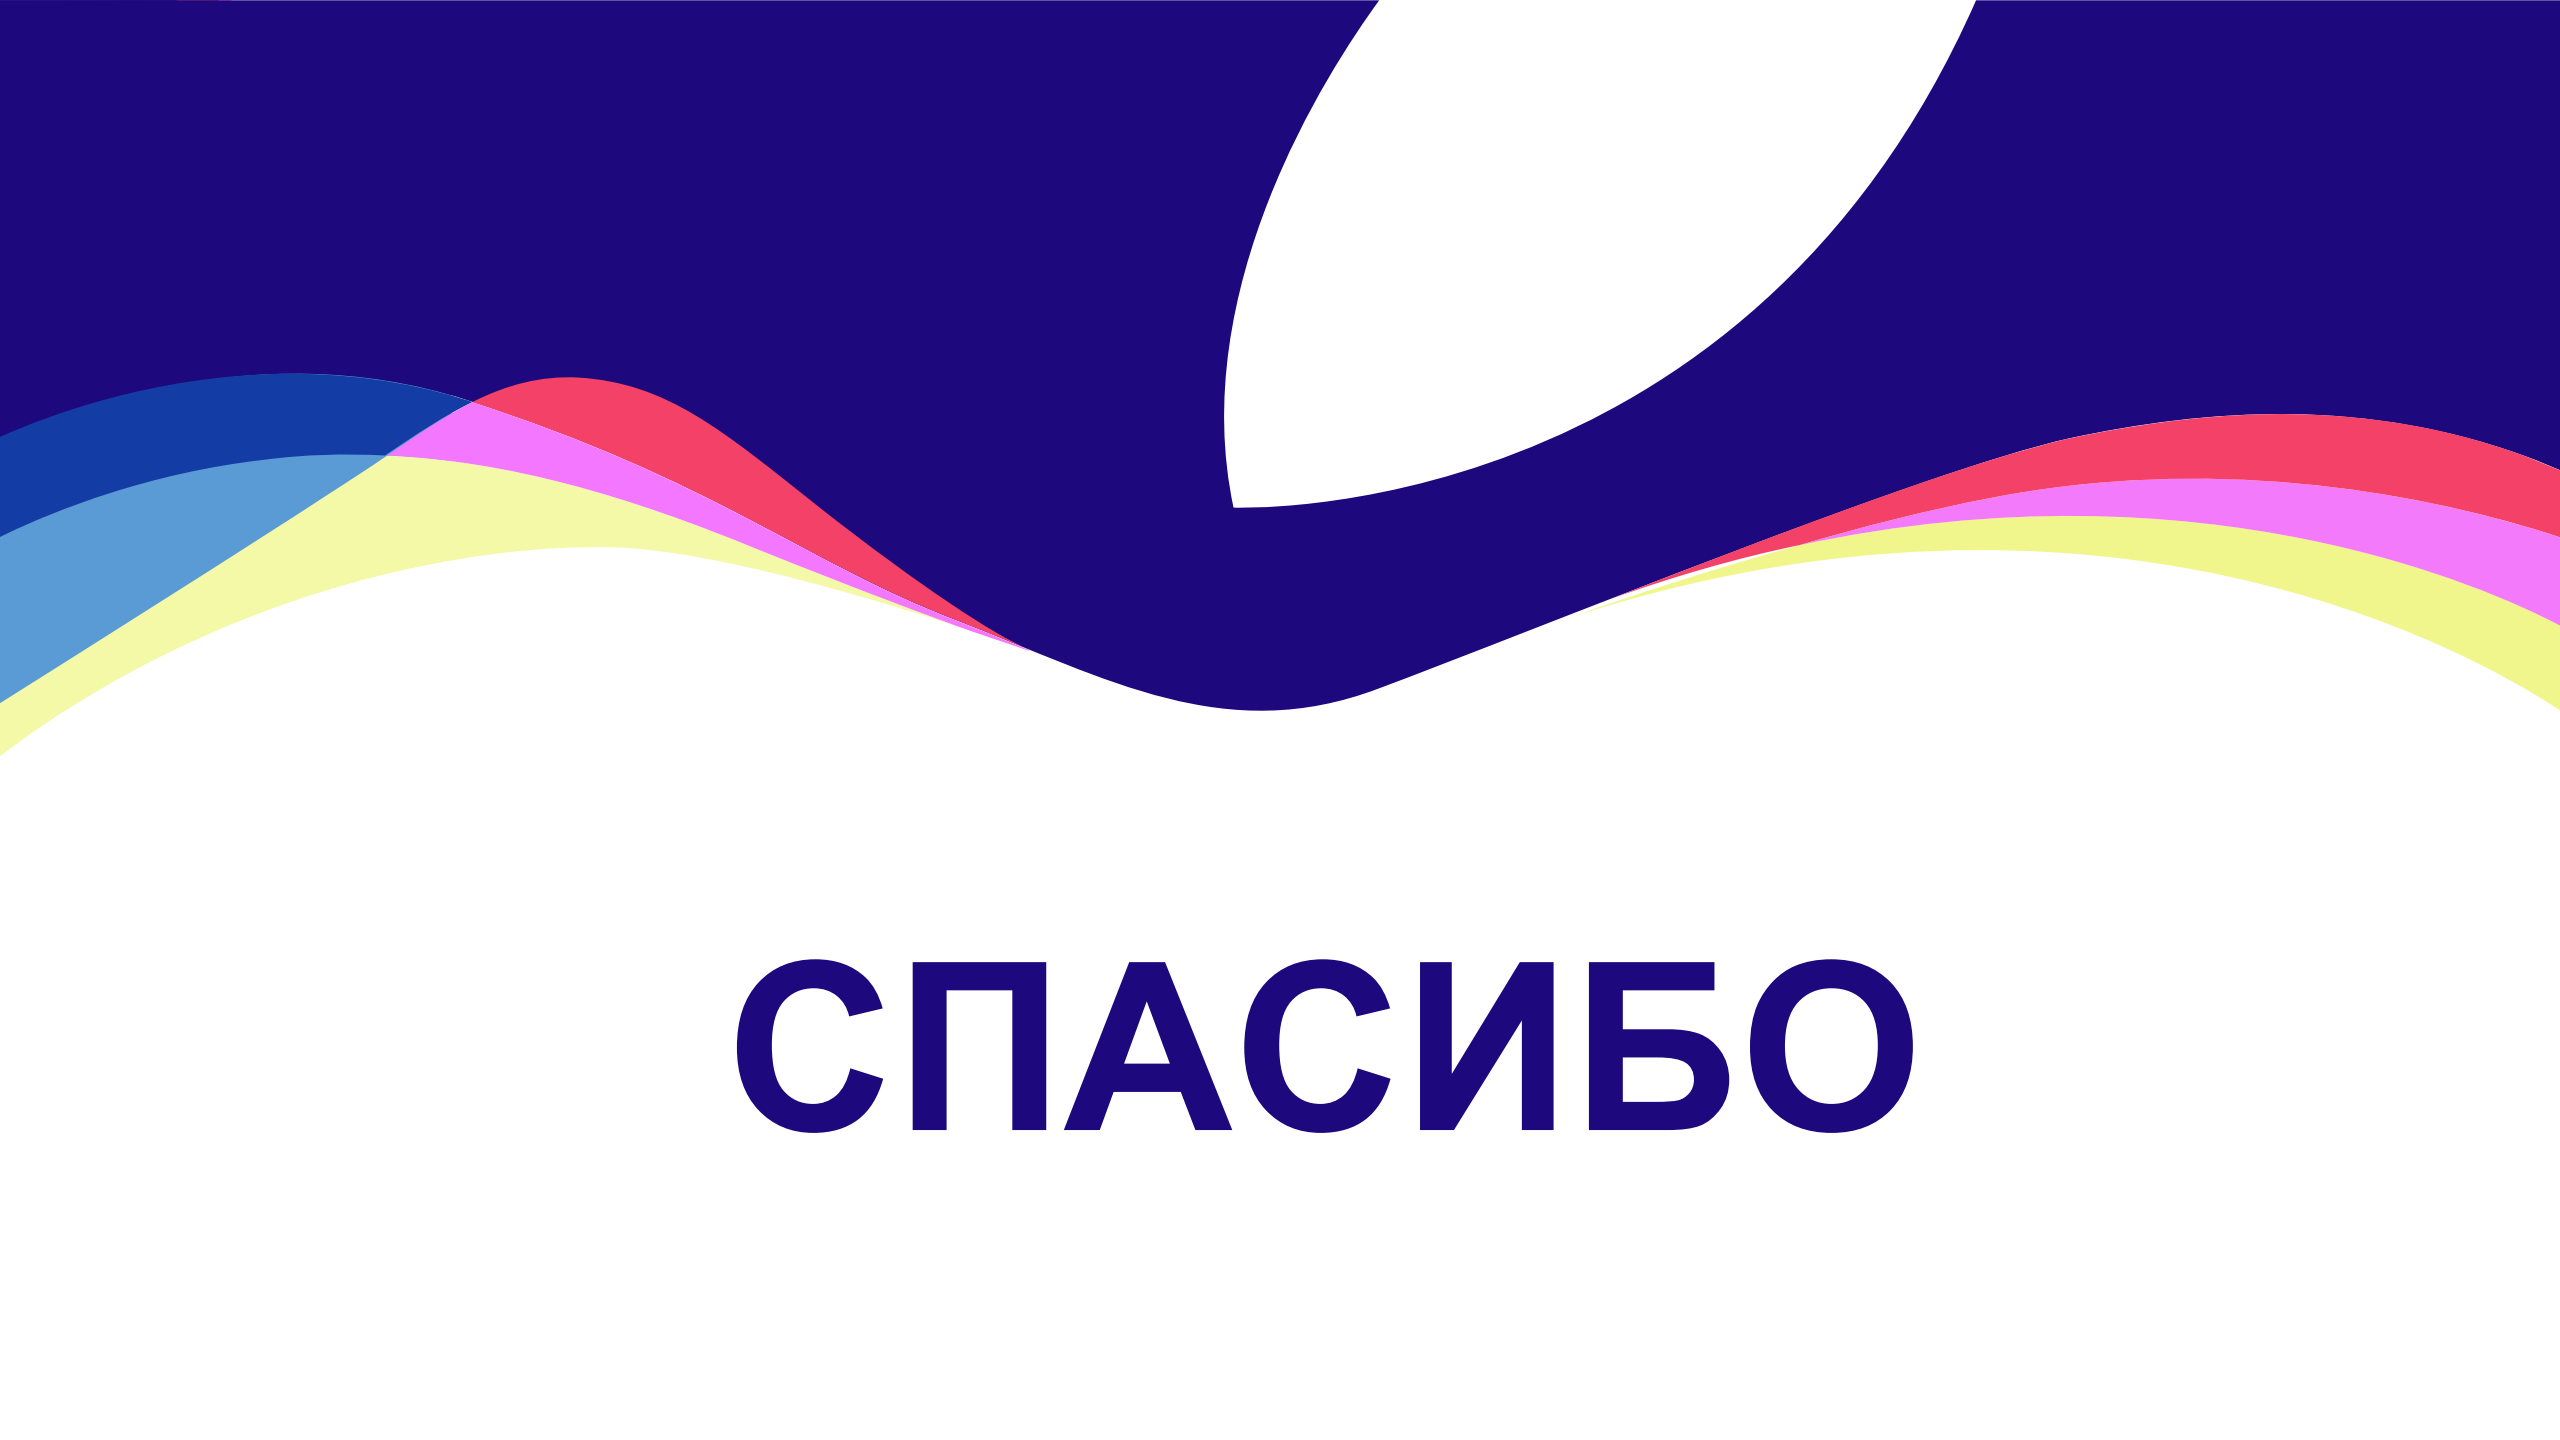

СПАСИБО